



Naudotojo vadovas

F-MO061 Mono

F-TU061 Tuscany

LT



TURITE KLAUSIMŲ, IŠKYLA PROBLEMOS, TRŪKSTA DALIŲ.
Prireikus atsakymų į DUK, instrukcijų, vaizdo įrašų ar atsarginių
dalių, apsilankykite interneto puslapyje www.the-mspa.com/support.

NEGRAŽINKITE GAMINIO Į PARDUOTUVĘ

Kadangi „MSpa“ nuolat tobulina savo gaminius, tai pasilieka teisę keisti gaminimų specifikacijas ir išvaizdą; todėl instrukcija gali būti atnaujinta be išankstinio įspėjimo.



ŽENKIME Į „MSpa“ PASAULĮ

Sveiki,

dėkojame, kad pasirinkote „MSpa“ ir kad pasitikite mūsų marke. Esame įsitikinę, kad daugybe „MSpa“ teikiamų privalumų galėsite mėgautis ilgus metus.

Siekdami supažindinti su „MSpa“ gaminiu, pateikiame šią naudojimo instrukciją. Prieš pirmąjį gaminio naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

Džiaugiamės, kad prisijungėte prie „MSpa“ šeimos ir norime su jumis pasidalinti visa savo patirtimi. Mėgaukitės savo „MSpa“!



Oficiali „MSpa“ interneto svetainė



Vaizdo įrašai apie „MSpa“ įrengimą



„MSpa“ garantijos registravimas



„MSpa“ techninės priežiūros įmonių sąrašas

TURINYS

Saugos nurodymai	3
Specifikacijos.....	7
Gaminio apžvalga.....	7
Pirmasis naudojimas ir pasiruošimas įrengimui	9
Hidromasažinės vonios įrengimas	10
Valdymo pultelio VISKAS VIENAME naudojimas	14
Vandens priežiūra ir cheminės medžiagos	16
Vandens išleidimas, valymas ir saugojimas.....	17
Pašalinimas ir gamtos apsauga.....	19
Sutrikimų šalinimas	19
MSPA ribota garantija.....	21

SAUGOS NURODYMAI

Jūsų pačių ir gaminio saugos sumetimais būtinai laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų. Nesilaikant nurodymų, galima rimtai susižeisti, sugadinti turtą ar net žūti. Neteisingai sumontavus arba neteisingai naudojantis, nustoja galioti garantija.

BŪTINAI PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS, IŠSIAIŠKINKITE JUOS IR LAIKYKITĖS JŲ, O ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

PAVOJUS

- Pavojus netyčia nuskęsti. Ypatingą dėmesį skirkite tam, kad vaikai į hidromasažinę vonia neliptų be priežiūros.
- Pavojus nuskęsti. Reguliariai tikrinkite, ar hidromasažinės vonios dangtis neleidžia, nėra per daug nusidėvėjęs, ar neturi pažeidimų ir irimo požymių. Nenaudokite nusidėvėjusio ar pažeisto dangčio, nes jis neužtikrins tokio apsaugos lygio, kokio reikia, kad į hidromasažinę vonia nepatektų neprižiūrimi vaikai.
- Pavojus nuskęsti. Po kiekvieno naudojimo užfiksuokite hidromasažinės vonios dangtį.
- Pavojus susižeisti. Šios hidromasažinės vonios armatūros matmenys tokie, kad atitiktų siurblio sukuriamą vandens srautą. Jeigu įsiurbimo armatūra yra sugedusi arba jos nėra, hidromasažinė vonia nesinaudokite. Įsiurbimo armatūros nepakeiskite nederančia armatūra.
- Pavojus susižeisti. Jeigu maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Nutrenkimo elektra pavojus. Nuo hidromasažinės vonios iki elektrinių prietaisų, pvz., šviestuvų, telefonų, radijo imtuvų ar televizorių, išlaikykite ne mažesnę kaip 1,5 m (5 pėdų) atstumą.
- Nutrenkimo elektra pavojus. Hidromasažinė vonia nesinaudokite, kai lyja, griaudi perkūnijas ar žaibuoja.

IŠPĖJIMAI

- Kad sumažėtų nutrenkimo elektra pavojus, prietaisui prijungti prie elektros tinklo nenaudokite ilgintuvų, laikmačių, kištukų adapterių ar kištukų-konverterių; naudokite tinkamai įžemintą elektros tinklo lizdą.
- Šis prietaisas su jame įmontuotais kaitinimo elementais prie įžeminto elektros tinklo lizdo turi būti prijungtas maitinimo laidu, kuris turi kištuką ir PRCD (kilnojamąjį liekamosios srovės įtaisą), kurio suveikimo srovė yra 10 mA.
- Šis prietaisas su įžeminimu turi būti prijungtas tiesiai prie įžeminto nuolatinės elektros instaliacijos elektros lizdo.
- Dalys, kuriose yra komponentų su įtampa, išskyrus tas dalis, kurios yra maitinamos ypač žema, neviršijančia 12 V, įtampa, turi būti neprieinamos niekam, kas naudojasi hidromasažine vonia.
- Dalys, kuriose yra elektrinių komponentų, išskyrus nuotolinio valdymo įtaisus, turi būti padėtos ar pritvirtintos taip, kad negalėtų įkristi į hidromasažinę vonią.
- Elektros instaliacija turi atitikti vietinius reikalavimus ar standartus.
- Kad būtų apsaugotas nuo nukritimo ar kitų pavojų, nenaudojamas laidinis valdymo pultelis turi būti teisingai įdėtas į šoninę kišenę.
- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba per mažai patirties ir žinių turintys asmenys šiuo prietaisu gali naudotis, jeigu yra prižiūrimi arba jiems paaiškinta apie saugų prietaiso naudojimą ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Neprižiūrimi vaikai negali žaisti su prietaisu ar atlikti bet kokius jo valymo ar priežiūros darbus.
- Kad sumažėtų sužeidimo rizika, vaikų neleiskite artyn prie prietaiso; nebent juos atidžiai prižiūrėtumėte.
- Kad sumažėtų vaikų nuskendimo pavojus, juos visą laiką prižiūrėkite. Po kiekvieno hidromasažinės vonios naudojimo uždėkite ir užfiksuokite jos dangtį.
- Įsitikinkite, kad grindys atlaikys numatomą svorį, kurį galite rasti specifikacijų lape. Jums prireiks sudėti numatomo vandens tūrio sudaromą apkrovą ir bendrąjį svorį.

- Persipylusiam vandeniui aplink hidromasažinę vonią sutvarkyti turi būti įrengta tinkama drenažo sistema.
- Kad sumažėtų sužeidimų pavojus, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.
 - a) Siekiant išvengti hipertermijos (šiluminio smūgio), mažiems vaikams ir, kai hidromasažinė vonia naudojama ilgiau nei 10 minučių, patartina, kad vidutinė hidromasažinės vonios temperatūra neviršytų 40 °C (104 °F).
 - b) Kadangi esant per aukštai vandens temperatūrai pirmaisiais nėštumo mėnesiais kyla vaisiaus pažeidimo pavojus, tai nėščios arba galimai nėščios moterys hidromasažinės vonios temperatūrą turėtų apriboti iki 38 °C (100 °F).
 - c) Prieš lipdamas į hidromasažinę vonią ar karštą kubilą, naudotojas turi tiksliai termometru išmatuoti vandens temperatūrą, nes vandens temperatūros reguliavimo prietaisai gali turėti įvairias paklaidas.
 - d) Prieš maudantis hidromasažinėje vonioje arba maudymosi metu pavartojus alkoholį, narkotikus ar vaistus, galima prarasti sąmonę ir nuskęsti.
 - e) Alkoholis, narkotikai ar vaistai gali labai padidinti mirtinos hipertermijos hidromasažinėje vonioje pavojų.
 - f) Hipertermijos priežastis ir simptomus galima apibūdinti taip: hipertermija pasireiškia tada, kai vidinė kūno temperatūra pakyla keliais laipsniais aukščiau virš normalios kūno temperatūros, kuri lygi 37 °C (98,6 °F). Hipertermijos simptomais yra padidėjusi vidinė kūno temperatūra, svaigimas, letargija, apsnūdimas ir alpimas. Hipertermijos požymiais yra negebėjimas pajusti karštį, negebėjimas suprasti, kad reikia išlipti iš hidromasažinės vonios, negebėjimas suprasti grėšiančių pavojų, nėščios moters vaisiaus pažeidimas, fizinis negebėjimas išlipti iš hidromasažinės vonios; negebėjimas suprasti, kad yra pavojus nuskęsti.
 - g) Nutukę asmenys ar asmenys su širdies ligų istorija, žemu arba aukštu kraujo spaudimu, kraujotakos sistemos problemomis ar sergantys diabetu, prieš naudodamiesi hidromasažine vonia, turi pasitarti su gydytoju.
 - h) Vaistus vartojantys asmenys, prieš naudodamiesi hidromasažine vonia, turėtų pasitarti su gydytoju, nes tam tikri vaistai gali sukelti mieguistumą ar paveikti pulsą, kraujo spaudimą ar kraujo apytaką.
 - i) Nėščios moterys, diabetikai, prastos sveikatos ar vaistus vartojantys asmenys turi pasitarti su gydytoju.
- Hidromasažinė vonia ar karštu kubilu negali naudotis infekcinėmis ligomis sergantys asmenys.
- Kad išvengtumėte sužeidimų, lipdami į vonią ar karštą kubilą ir išlipdami iš jų būkite atsargūs.
- Aukštesnė nei 40 °C (104 °F) temperatūra gali pakenkti jūsų sveikatai.
- Hidromasažinė vonia ar karštu kubilu nesinaudokite būdami vieni ir neleiskite kitiems to daryti vieniems.
- Hidromasažinė vonia ar karštu kubilu nesinaudokite toliau pat po sunkios treniruotės.
- Dėl hidromasažinės vonios karščio poveikio kartu su alkoholiu, narkotikais ar vaistais galima prarasti sąmonę.
- Jeigu pasijuntate nemaloniai, apsvaigę ar mieguisti, nedelsdami išlipkite. Hidromasažinės vonios karštis gali sukelti hipertermiją ir dėl to galima prarasti sąmonę.
- Kad būtų išvengta užšalimo, jeigu hidromasažinėje vonioje yra vandens, ją reikia saugoti nuo žemesnės kaip 0 °C (32 °F) temperatūros. Tarp hidromasažinės vonios baseino ir žemės patartina įrengti šiluminį barjerą. Galima naudoti šiluminio barjero vaidmenį atliekantį putų kilimėlį ar panašų daiktą. Jeigu vanduo užšalęs, hidromasažinės vonios nejunkite.
- Tiesiai į hidromasažinę vonią nepilkite aukštesnės nei 40 °C (104 °F) temperatūros vandens.
- Prieš patraukdami gaminį, jį valydami, tvarkydami ar ką nors jame reguliuodami, jį atjunkite nuo elektros lizdo.
- Į hidromasažinę vonią ar kitą seklų vandens baseiną nešokinėkite ir jame nenardykite.
- Naudojantis vonia, virš jos negali būti jokių elektrinių prietaisų.
- Neužkaskite elektros laido. Laidą paklokite taip, kad jo negalėtų pažeisti vejamųjų, krūmapijovės ar kita įranga.
- Stovėdami vandenyje ar būdami šlapiomis rankomis, nebandykite gaminio prijungti prie elektros lizdo ar atjungti nuo jo.
- Jeigu pristatymo metu hidromasažinė vonia būna pažeista ir (arba) turi kokių nors gedimų, jos nenaudokite.
- Prireikus daugiau informacijos, kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros padalinį.
- Kad išvengtumėte gedimų, prie hidromasažinės vonios neleiskite jokių gyvūnų.
- Į hidromasažinės vonios vandenį nepilkite jokių vonios aliejų ar druskų.
- Venkite panardinti galvą.
- Venkite nuryti hidromasažinės vonios vandenį.
- Hidromasažinėje vonioje yra UVC spindulių įtaisas. Prireikus pakeisti UVC spindulių įtaisą, kreipkitės į profesionalų operatorių.

- Atsitiktinai panaudojus prietaisą arba sugadinus jo korpusą, gali pasklisti pavojingi UVC spinduliai.
- Net ir mažos UVC spindulių dozės gali pakenkti akims ir odai.

ĮSPĖJIMAS. UVC spinduliavimo įtaisą išimę iš prietaiso korpuso, jo nejunkite.

ATSARGIAI

- Chemines medžiagas visuomet pilkite į vandenį, o ne atvirkščiai. Vandenį pilant į chemines medžiagas, gal susidaryti daug garų arba įvykti stiprios cheminės reakcijos ir ištikėti cheminės medžiagos.
- Jau panaudotą vandenį nedelsdami pašalinkite arba jo valymui panaudokite chemines medžiagas. Paprastai patartina hidromasažinę vonią ištuštinti ir užpildyti švariu vandeniu kas 3–5 dienas.
- Dezinfekavimui skirtą cheminių medžiagų komplektą naudokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Jeigu neveikia kaitinimo elementas, hidromasažinės vonios nepalikite ir neįrenginėkite žemesnėje kaip 4 °C (39 °F) temperatūroje.
- Į hidromasažinę vonią ar karštą kubilą lipkite ir iš jų išlipkite lėtai ir atsargiai. Jeigu grindys šlapios, būkite dar atsargesni.
- Kad išvengtumėte siurblio gedimo, hidromasažinės vonios nejunkite tol, kol ji nėra užpildyta bent iki minimalaus vandens lygio linijos.
- Hidromasažinę vonią ar karštą kubilą galima statyti tik tinkamai paruoštoje vietoje, kuri atitinka grindų apkrovai keliamus reikalavimus.
- Ilgesniam laiko tarpui nepalikite tuščios hidromasažinės vonios. Jeigu hidromasažinė vonia nesinaudosite ilgai, iš jos išleiskite visą vandenį. Hidromasažinę vonią saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš kiekvieną naudojimą, ją atidžiai patikrinkite. Kai hidromasažinė vonia nustojate naudotis, ją tuojau pat padėkite nuošalyje arba laikykite uždaroje vietoje.
- Įjungę burbulų funkciją, nuimkite hidromasažinės vonios dangtį.
- Kad būtų išvengta šiluminio saugiklio atsitiktinio išjungimo, šio prietaiso negalima maitinti per išorinius jungiamuosius įtaisus, pvz., laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kuri nuolat įjungiama ir išjungiama.
- Kai hidromasažinė vonia jau įrengta, išsamiau apie valymą, periodinius tikrinimus ir kitus priežiūros darbus skaitykite atitinkamuose skyriuose.

ANT HIDROMASAŽINĖS VONIOS APVALKALO ESANČIŲ ĮSPĖJIMŲ PAAIŠKINIMAI



Suaugusiųjų priežiūra



Perskaitykite naudojimo instrukciją




Nenardyti



Nekiškite pirštų į masažines angas

Dėmesio! Prietaiso apsaugos nuo vandens lygiai pagal zonas keičiasi taip, kaip parodyta toliau pateiktoje schemoje. (**Montavimo taisyklės atitinka IEC 60364-7-702.**)

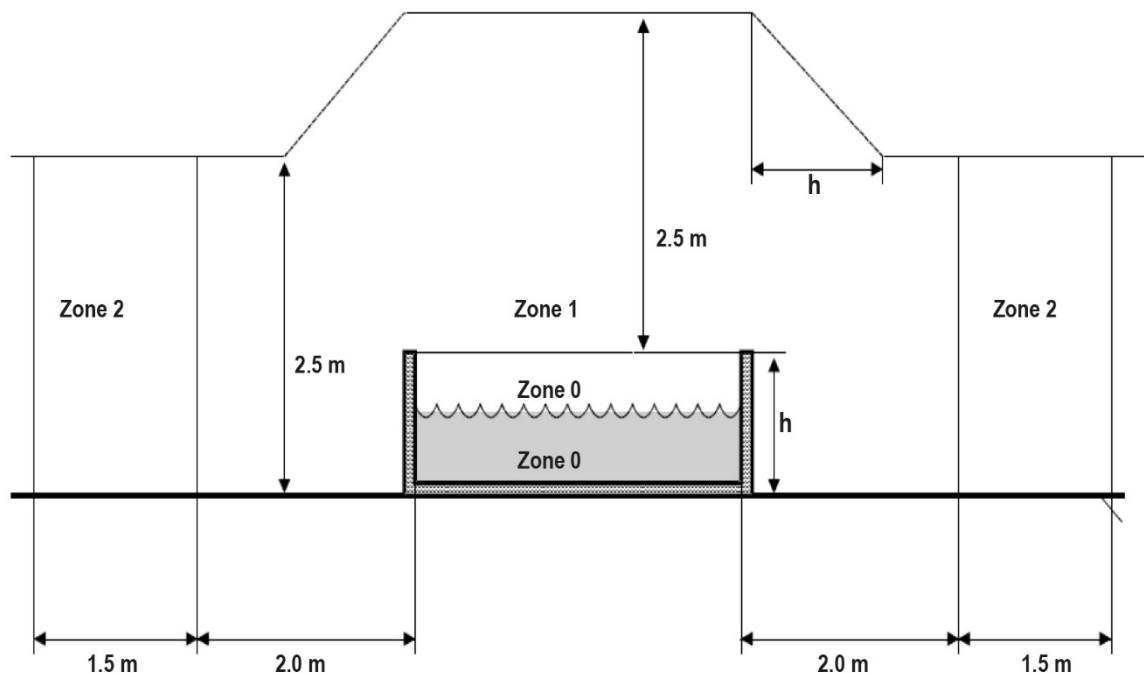

PASTABA: sienos ir fiksuotos pertvaros gali sumažinti zonų matmenis.

Zonos	Zonų aprašymas
0 zona	0 zona yra baseino vidus, įskaitant visas sienelėse ar dugne esančias įdubas.
1 zona	1 zonos ribos • 0 zona • 2 m atstumu nuo baseino krašto einanti vertikali plokštuma • Grindys ar paviršius, ant kurio būna naudotojai • 2,5 atstumu virš grindų ar paviršiaus einanti horizontali plokštuma
2 zona	2 zonos ribos • 1 zonos išorę atitinkanti vertikali plokštuma ir 1,5 m atstumu nuo jos esanti jai lygiagreti plokštuma • Grindys arba naudotojams skirtas paviršius


SPECIFIKACIJOS

BURBULINĖ HIDROMASAŽINĖ VONIA							
Modelio nr. / kodas	Forma	Sėdimų vietų skaičius	Vandens talpa	Išoriniai matmenys	Vidiniai matmenys	Aukštis	Svoris
F-MO061 Mono	Apskrita	6 	930 l (245 gal)	Ø1,73 m (68")	Ø1,63 m (64")	0,65 m (26")	38 kg (83,7 lbs)
F-TU061 Tuscany	Aštuonkampė	6 	1100 l (291 gal)	Ø1,93 m (76")	Ø1,73 m (68")	0,73 m (29")	72 kg (158,6 lbs)

Sistemos parametras	F-MO061 / F-TU061
Valdymo sistema	220–240 V, 50 Hz
Nominali galia	2300 W
Kaitinimo elementas	1500 W
Masažinio oro pūstuvai	3 lygiai (1 lygis: 300 W, 2 lygis: 500 W, 3 lygis: 720 W)
Filtro siurblys	1800 l/val.
Integruotas ozono generatorius	5,5 W, 30–50 mg/val.
UVC spindulių srautas	2000 µW
Viršutinis dangtis	PVC armuotas Rhino-Tech™
Apvalkalo medžiaga	„Drop-stich“ medžiaga (MONO) / plastikas su mediena (TUSCANY)

GAMINIO APŽVALGA

Pakuotės turinys. MONO

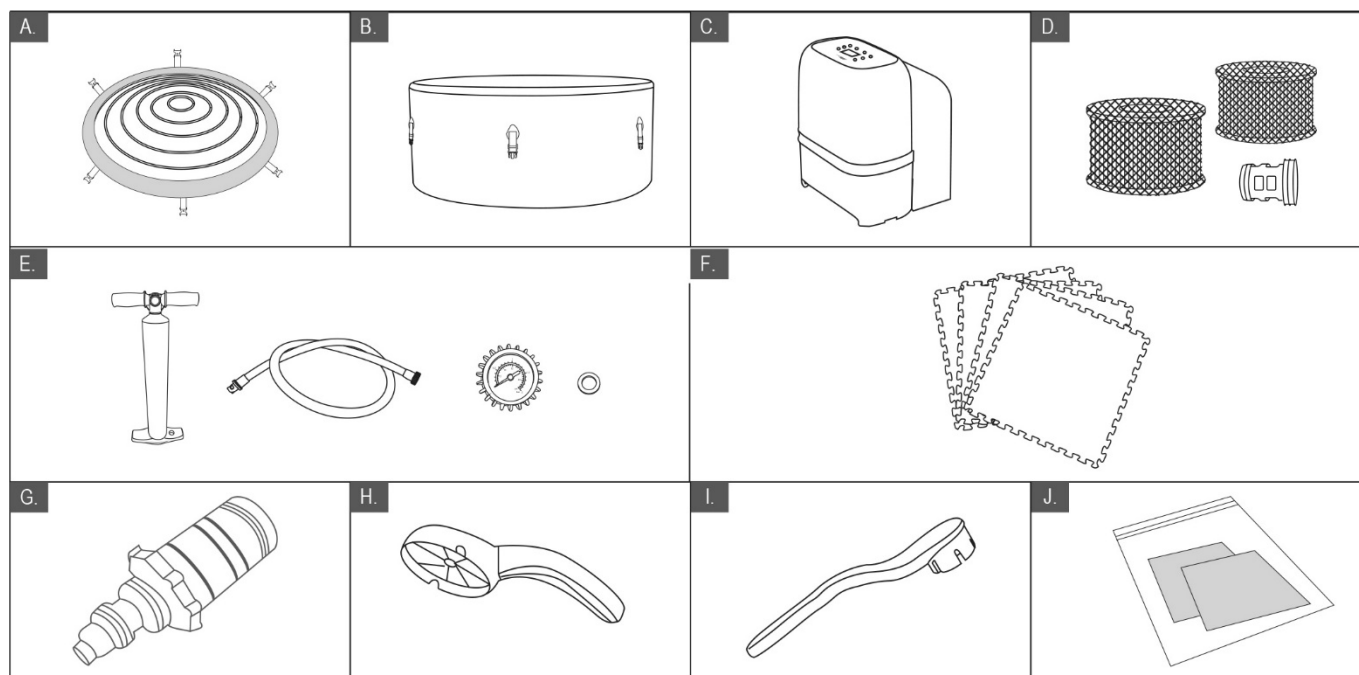

Eil. Nr.	Dalies aprašymas
A	Hidromasažinės vonios dangtis su sagtimi ir pripūčiama oro kamera
B	Hidromasažinės vonios kubilas
C	Valdymo blokas „viskas viename“ + U formos dangtis
D	Filtro kasetė su tinkliniu apvalkalu (2 vnt.) + filtro kasetės pagrindas (1 vnt.)
E	23,5" aukšto slėgio pompa, pripūtimo žarna, manometras, sandarinimo žiedas
F	Šilumą saugantis putų kilimėlis
G	Sodo žarnos adapteris
H	Įvado ir išvado veržliaraktis
I	Pripūtimo vožtuvo veržliaraktis
J	Remontinis komplektas

PASTABOS

Piešinėliai pateikti tik orientaciniu tikslu. Realūs gaminiai gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.

Saugos sumetimais naudokite tik „MSpa“ pateikiamus priedus.

Užsakydami dalis, būtinai nurodykite „MSpa“ modelio numerį ir aprašymą.

GAMINIO APŽVALGA

Pakuotės turinys. TUSCANY

A.		B.		C.		D.		E.	
F.		G.		H.		I.		J.	
K.		L.		M.		N.			

Eil. Nr.	Dalies aprašymas	Eil. Nr.	Dalies aprašymas
A	Hidromasažinės vonios dangtis su sagtimi	B	Hidromasažinės vonios apvalkalas
C	Valdymo blokas „viskas viename“ + U formos dangtis	D	Kampinė sija (8 vnt.)
E	Kempinės pavidalo bėgelis (8 vnt.)	F	Atviro galo skydelis (1 vnt.)
G	Plastiko ir medžio skydelis (7 vnt.)	H	Šilumą saugantis putų kilimėlis
I	Filtro kasetė su tinkliniu apvalkalu (2 vnt.) + filtro kasetės pagrindas (2 vnt.)	J	Pripūčiama oro kamera
K	Oro kamerai skirta kojine pompa ir pripūtimo žarna	L	Sodo žarnos adapteris
M	Veržliaraktis	N	Remontinis komplektas

PASTABOS

Piešinėliai pateikti tik orientaciniu tikslu. Realūs gaminiai gali atrodyti kitaip. Ne pagal mastelį.

Saugos sumetimais naudokite tik „MSpa“ pateikiamus priedus.

Užsakydami dalis, būtinai nurodykite „MSpa“ modelio numerį ir aprašymą.

PIRMASIS NAUDOJIMAS IR PASIRUOŠIMAS ĮRENGIMUI

Vietos paruošimas ir reikalavimai

- Patalpoje ar lauke hidromasažinę vonią vienas ar keli asmenys gali įrengti maždaug per 10 minučių. Ji yra skirta tik buitiniam naudojimui.
- Hidromasažinė vonia turi stovėti ant plokščio, lygaus laikančiojo paviršiaus, kuris turi atlaikyti maksimalią užpildytos vonios su nurodytu maksimaliu besimaudančiųjų skaičiumi apkrovą. Ar šis reikalavimas įvykdytas, išsiaiškinkite su kvalifikuotu rangovu arba statybos inžinieriumi.
- Įsitinkinkite, kad po hidromasažinė vonia ir šalia esančioje teritorijoje nėra aštrių daiktų. Dėl nelygaus ar netvorto paviršiaus hidromasažinė vonia gali sugesti ir jai negalios garantija. Paviršių išlyginkite prieš hidromasažinės vonios užpildymą vandeniu.
- Aplink hidromasažinę vonią įrenkite tinkamą drenažą, kuris galėtų susitvarkyti su persiliejęs vandeniu ir purlais.
- Pasirūpinkite, kad aplink hidromasažinę vonią būtų pakankamai erdvės, kurios reikia priėjimui prie įrangos jos priežiūros ir (arba) tvarkymo tikslu.
- Hidromasažinei voniai parinkite tokia vietą, kad jos keliamas triukšmas kuo mažiau trukdytų.

Papildomi reikalavimai montuojant patalpoje

- Hidromasažinę vonią įrengus patalpoje, drėgmė yra natūralus šalutinis efektas. Patalpa turi būti vėdinama taip, kad drėgmė būtų pašalinta. Kad patalpoje išvengtumėte kondensavimosi dėl per didelės drėgmės, įrenkite vėdinimo sistemą.
- Užtikrinkite, kad hidromasažinę vonią iš pastato būtų galima pašalinti, nepažeidžiant pastato konstrukcijos.
- Atsižvelkite į visas su šiuo klausimu susijusias vietines taisykles.

Papildomi reikalavimai montuojant lauke




- Hidromasažinės vonios neįrenginėkite ant žolės ar plikos žemės, nes dėl to padidės į hidromasažinę vonią patenkančių nešvarumų kiekis, kuris sugadins jos dugną.
- Kad hidromasažinė vonia ilgiau tarnautų, jos kubilą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Hidromasažinę vonią naudodami aukštesnėje nei 20 °C (68 °F) temperatūroje arba kai ant jos trumpam patenka saulės spinduliai, joje esančio oro slėgį sumažinkite iki 10 psi (0,7 bar).
- Hidromasažinės vonios neįrenginėkite lauke žemesnėje nei 4 °C (39 °F) temperatūroje. Jeigu užšąla cirkuliacinės sistemos, siurblio ar vamzdžių viduje esantis vanduo, hidromasažinės vonios nenaudokite. Kad per hidromasažinės vonios dugną nebūtų prarandama šiluma ir būtų užtikrintas geresnis šilumos išsaugojimas, tarp hidromasažinės vonios pagrindo ir žemės paklokite šilumą izoliuojantį kilimėlį (papildomai įsigyjama priemonė).

PRCD bandymas

⚠ ĮSPĖJIMAI

Nutrenkimo elektra pavojus. Šio gaminio maitinimo laidu gale yra PRCD (kilnojamasis liekamosios srovės įtaisas). PRCD reikia patikrinti prieš kiekvieną naudojimą. Jeigu PRCD veikia blogai, hidromasažinės vonios nenaudokite. Kol gedimas nesurastas ir nepašalintas, maitinimo laidas turi būti atjungtas. Gedimui pašalinti kreipkitės į atestuatą elektriką. PRCD viduje nėra dalių, kurias būtų galima tvarkyti. Atidarius PRCD, nustoja galioti garantija.

1. Įrangą prijunkite prie elektros tinklo.
2. Paspauskite PRCD grąžinimo į darbinę būseną mygtuką **RESET**. Indikatorius pradės šviesti raudona spalva.
3. Paspauskite PRCD bandymo mygtuką **TEST**. Raudonos spalvos indikatorius užges. Kitaip, PRCD yra sugedęs. Jeigu jis sugedęs, hidromasažinės vonios nenaudokite. Gedimui pašalinti kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
4. Vėl paspauskite PRCD grąžinimo į darbinę būseną mygtuką **RESET**. Indikatorius pradės šviesti raudona spalva. Dabar hidromasažinė vonia paruošta naudoti.

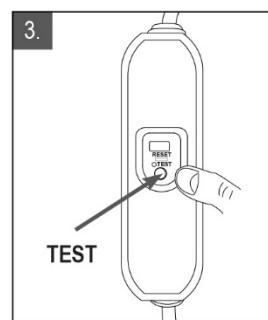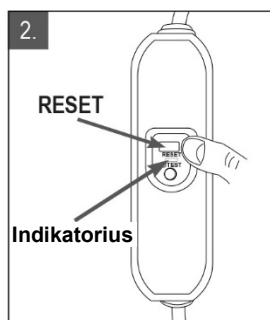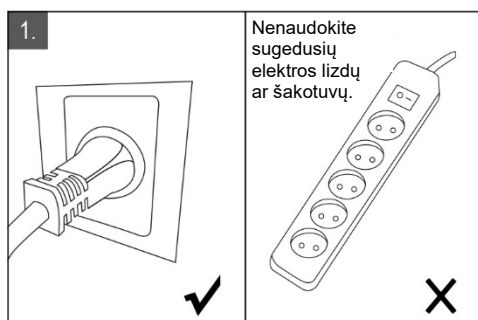

Hidromasažinės vonios valdymo bloko prijungimas prie išorinių ekvipotencinių laidininkų

Kvalifikuotas elektrikas, panaudodamas ne mažesnio kaip 1,5 mm² skerspjūvio ploto viengyslį varinį laidą, hidromasažinės vonios valdymo bloką turi sujungti su namuose esančiu ekvipotencialo gnybtu.

PASTABA Į pasirinktą vietą perkeltkite visą paketą. Hidromasažinės vonios kubilo netraukite žeme, nes dėl to jis gali sugesti ir pradėti leisti. Kartoninę dėžę atidarykite atsargiai ir tada ją galėsite panaudoti hidromasažinei voniai laikyti, kai ją nesinaudosite.

PASTABA Visas dalis išdėstykite ant žemės ir įsitikinkite, kad jos visos yra. Jeigu dalių trūksta arba jos sugadintos, kreipkitės į atitinkamą „MSpa“ priežiūros po pardavimo centrą.




HIDROMASAŽINĖS VONIOS ĮRENGIMAS. MONO „MONO“ SURINKIMAS

Hidromasažinės vonios valdymo bloko surinkimas

1. Išimkite putų kilimėlį ir paklokite tuščioje vietoje. Tada ant žemės kilimėlio išskleiskite hidromasažinės vonios kubilą ir pasukite taip, kad jungiamieji vamzdžiai būtų nukreipti į tą pusę, kur planuojate pastatyti valdymo bloką.
2. Įsitikinkite, kad visi guminiai sandarinamieji žiedai yra savo vietose.
3. Sutapdindami skaitmenis (1 su 1, 2 su 2 ir 3 su 3), valdymo bloką prijunkite prie hidromasažinės vonios apvalkalo.

Jungtis tvirtai priveržkite ranka.

PASTABA: priveržimui nenaudokite įrankių.




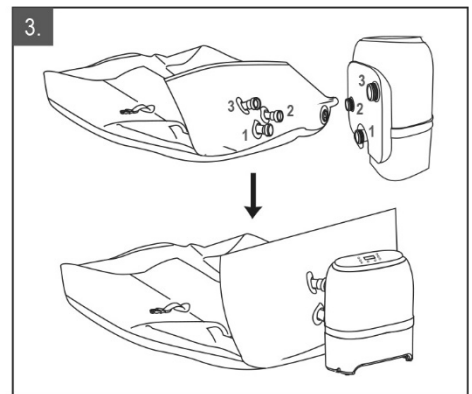
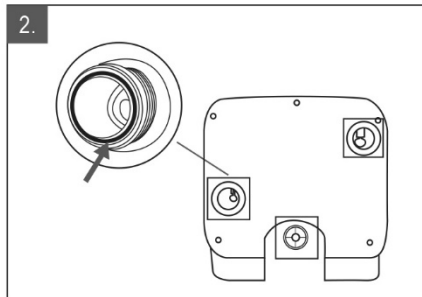
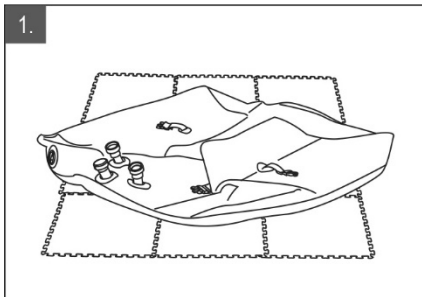


Hidromasažinės vonios kubilo sienelės pripūtimas

1. Prie rankinės pompos prijunkite manometrą ir pompos žarną ir gerai priveržkite.
2. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atidarykite vožtuvo dangtelį. Prieš atpalaiduodami vožtuvą, įsitikinkite, kad ant jo nėra šiukšlių, smėlio ar purvo.
3. Įspauskite vožtuvo mygtuką ir pasukite 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę, kad iššoktų ir atsirastų „išorinėje“ padėtyje.
4. Prie hidromasažinės vonios korpuso angos prijunkite pompos antgalį ir priveržkite laikrodžio rodyklės kryptimi.
5. Pompos stūmoklį stumdydami aukštyn ir žemyn, pradėkite į hidromasažinės vonios kubilą pumpuoti orą. Pripūskite (tik hidromasažinės vonios kubilą, bet ne oro kamerą) iki 12 PSI (0,83 bar).
6. Ant hidromasažinės vonios valdymo bloko uždėkite U formos dangtį.

PASTABA: U formos dangtį reikia uždėti prieš naudojantis hidromasažine vonia.



ATSARGIAI: ant hidromasažinės vonios valdymo bloko nesėskite, nesiremkite į jį, neuždenkite jo ir ant jo nedėkite jokių daiktų.

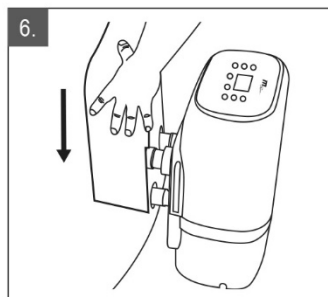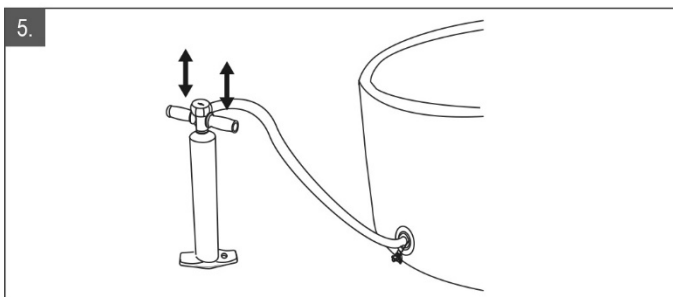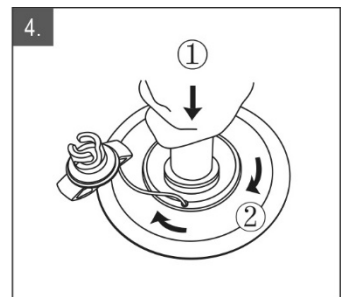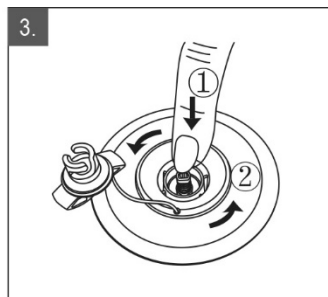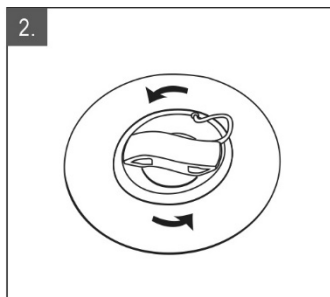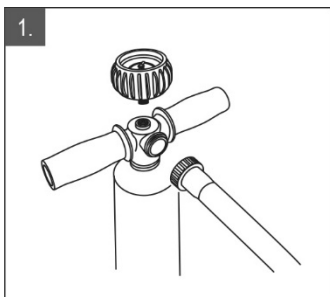

Hidromasažinės vonios oro kameros pripūtimas

1. Atidarykite pripūtimo vožtuvą ir į jį įstatykite pripūtimo žarną.
2. Pompos stūmoklį stumdydami aukštyn ir žemyn, pripūskite tiek, kad kamera taptų tvirta, bet ne kieta.
3. Nuo vožtuvo atjunkite pripūtimo žarną ir tada uždarykite bei įstumkite vožtuvą.

PASTABA: jeigu į hidromasažinės vonios sienelę ar oro kamerą prireikia pripūsti vėliau, tai atlikite, kaip aprašyta ankstesniame skyrelyje „Hidromasažinės vonios kubilio sienelės pripūtimas“ arba vėl peržiūrėkite šį skyrelį „Hidromasažinės vonios oro kameros pripūtimas“. Oro kamera hidromasažinės vonios MONO modelių dangtyje būna įmontuota iš anksto. Jeigu ją prireikia įmontuoti iš naujo, prieš pripūsdami oro kamerą, ją įstatykite hidromasažinės vonios dangčio atvarte.

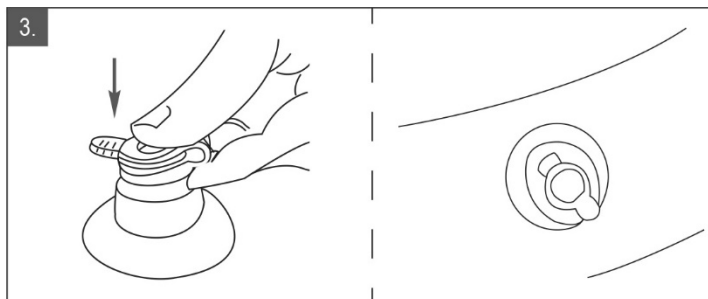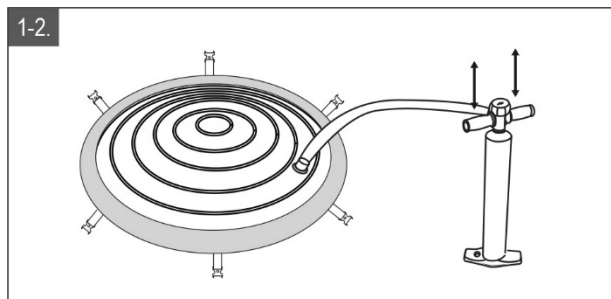


Filtro kasetės montavimas

1. Prie hidromasažinės vonios kubilio įtekėjimo grotelių (viršutinių) prispauskite filtro kasetės pagrindą ir, šiek tiek pasukdami, užfiksuokite. **PASTABA:** filtro kasetės pagrindas yra pritaikytas užsukti ir nusukti. Nenaudokite jėgos, nes dėl to gali atsirasti gedimai.

2. Ant filtro kasetės uždėkite tinklinį dangtelį ir tada filtro kasetę pritvirtinkite prie pagrindo.

PASTABA: prieš montuodami filtro kasetę, pripūskite hidromasažinės vonios kubilą.

PASTABA: kai naudojotės hidromasažine vonia ir ji yra užpildyta vandeniu, visuomet naudokite filtro kasetę.

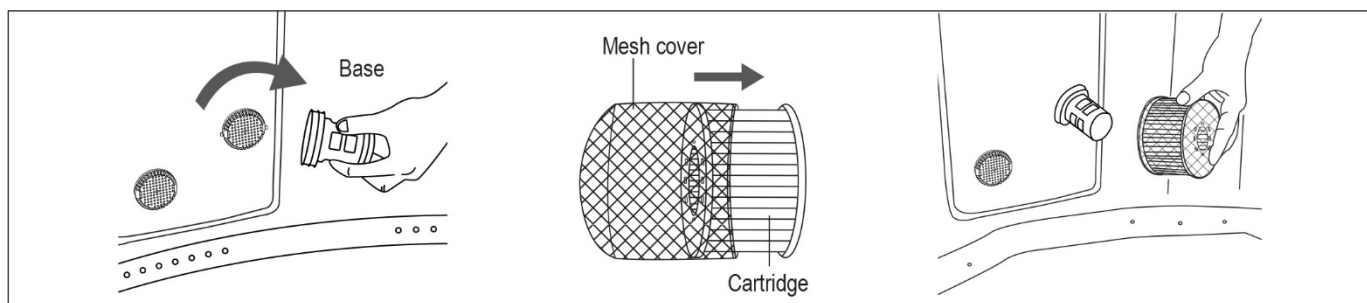

Hidromasažinės vonios užpildymas vandeniu

1. Prieš užpildydami vandeniu, įsitikinkite, kad apatinio išleidimo vožtuvo dangtelis yra kaip reikiant uždarytas.
2. Hidromasažinės vonios kubilą užpildykite šviežiu vandeniu iki lygio, siekiančio tarp žymių MIN ir MAX, kurios yra ant hidromasažinės vonios vidinės sienelės.


DĖMESIO!

Neperpildykite hidromasažinės vonios.

Kol vanduo nepasiekė žymės MIN, hidromasažinės vonios nejunkite.

Kai hidromasažinėje vonioje yra vandens ir (arba) prie jos yra prijungtas valdymo blokas, hidromasažinės vonios nejudinkite, nes tai gali sugadinti hidromasažinę vonią ar valdymo bloką.


Tiesiai į hidromasažinę vonią nepilkite aukštesnės kaip 40 °C (104 °F) temperatūros vandens. Hidromasažinės vonios kubilą patariame užpildyti drungnu vandeniu; tada jis greičiau sušils ir bus sutaupyta energijos.

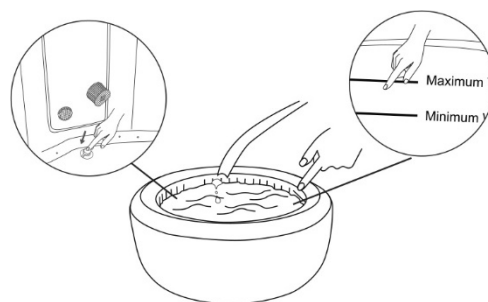

Vandens šildymas

1. Hidromasažinės vonios kubilą uždenkite hidromasažinės vonios oro kamera ir hidromasažinės vonios dangčiu bei užsekite dangčio sagtis.
2. Įsitinkite, kad hidromasažinė vonia yra prijungta prie elektros tinklo lizdo ir, kaip elgtis toliau, skaitykite skyrelyje VALDYMO SKYDELIS „VISKAS VIENAME“.

PASTABA: kad sumažėtų šilumos nuostoliai, šildydami vandenį, hidromasažinę vonią uždenkite jos dangčiu.

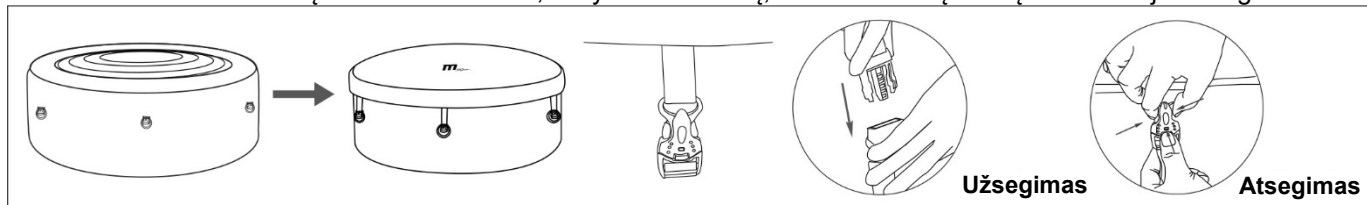

HIDROMASAŽINĖS VONIOS ĮRENGIMAS. TUSCANY

„TUSCANY“ SURINKIMAS

Hidromasažinės vonios kubo surinkimas


1. Išimkite putų kilimėlį ir patieskite tuščioje vietoje.
2. Toje vietoje, kur planuojate sumontuoti išorinį valdymo bloką, padėkite „atvirojo galo skydelį“.
3. Sujunkite du skydelius, tarp jų įstumdami kampinę siją. Tą patį padarykite su likusiais skydeliais.
4. Ant medinių skydelių uždėkite kempinių pavidalo turėklus. Trumpesnė turėklo pusė turi būti nukreipta į hidromasažinės vonios kubo vidų.
5. Hidromasažinės vonios viduje išskeiskite įklotą ir įsitikinkite, kad vamzdžiai išlys per skydelyje esančias kiaurymes.
6. Ant kempinės pavidalo turėklų užtempkite hidromasažinės vonios įklotą viršutinį apdailos elementą. Apdailos elementą užfiksuokite ant kampinių sijų esančiais metaliniais pasukamaisiais fiksumais.
7. Įsitikinkite, kad guminiai sandarinamieji žiedai yra savo vietose.
8. Sutapdindami skaitmenis (1 su 1, 2 su 2 ir 3 su 3), valdymo bloką prijunkite prie hidromasažinės vonios įklotu. Jungtis tvirtai priveržkite ranka.

PASTABA: priveržimui nenaudokite įrankių.

6. Ant hidromasažinės vonios valdymo bloko uždėkite U formos dangtį.

PASTABA: U formos dangtį reikia uždėti prieš naudojantis hidromasažine vonia.

ATSARGIAI: ant hidromasažinės vonios valdymo bloko nesėskite, nesiremkite į jį, neuždenkite jo ir ant jo nedėkite jokių daiktų.

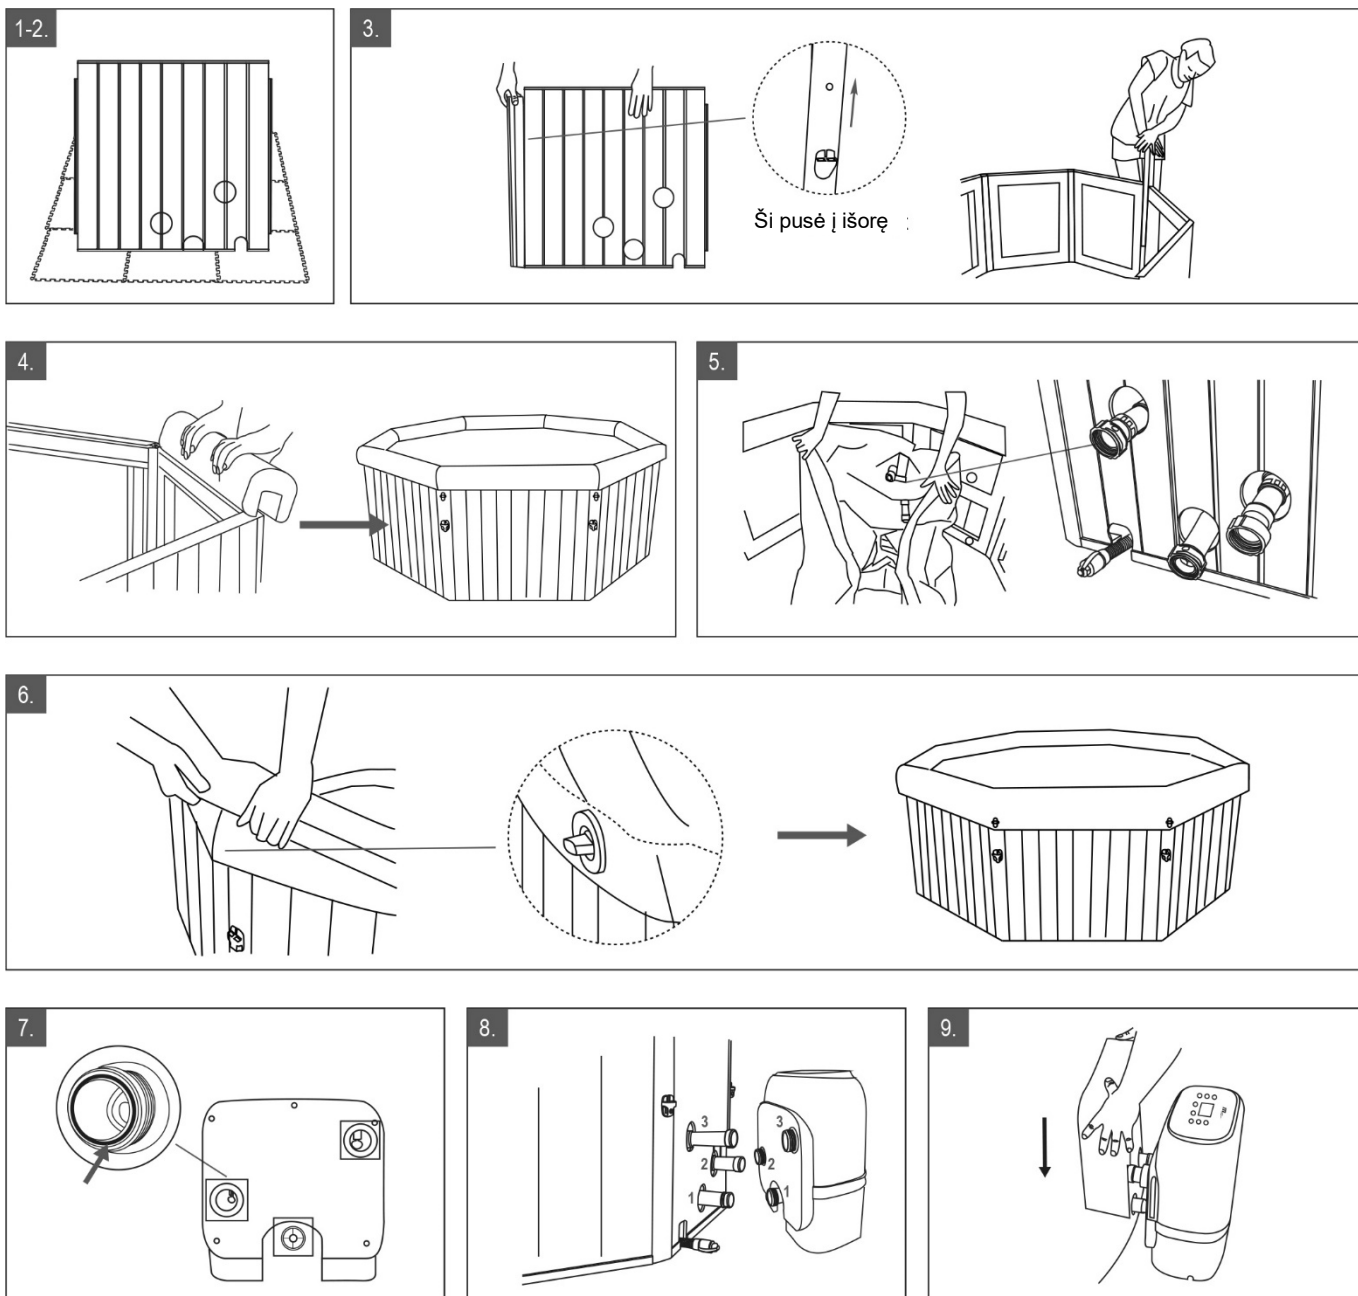

Hidromasažinės vonios oro kameros pripūtimas



1. Atidarykite pripūtimo vožtuvą ir į jį įstatykite pripūtimo žarną.

PASTABA: įsitikinkite, kad naudojate tinkamą antgalį.

2. Kojine pompa pripūskite tiek, kad kamera taptų tvirta, bet ne kieta.

3. Nuo vožtuvo atjunkite pripūtimo žarną ir tada uždarykite bei įstumkite vožtuvą.

PASTABA: jeigu į oro kamerą prireikia pripūsti vėliau, tai atlikite, kaip aprašyta ankstesniame skyrelyje „Hidromasažinės vonios oro kameros pripūtimas“.

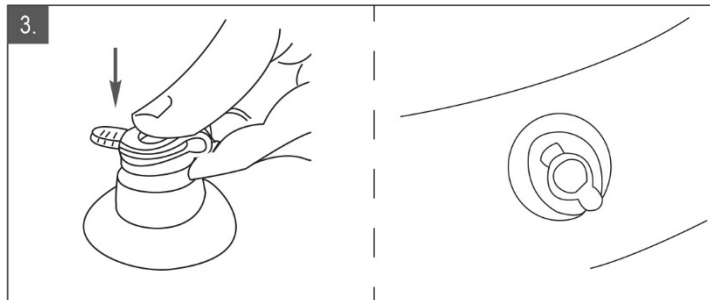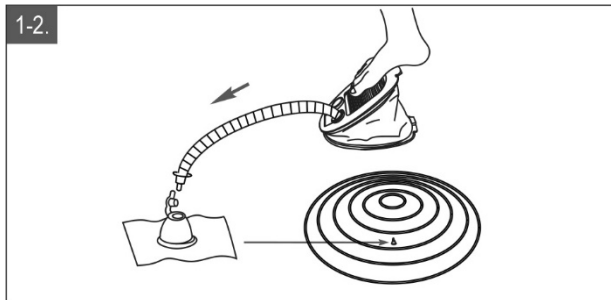


Filtro kasetės montavimas

1. Prie hidromasažinės vonios kubilą įtekėjimo grotelių (viršutinių) prispauskite filtro kasetės pagrindą ir, šiek tiek pasukdami, užfiksuokite. **PASTABA:** filtro kasetės pagrindas yra pritaikytas užsukti ir nusukti. Nenaudokite jėgos, nes dėl to gali atsirasti gedimai.

2. Ant filtro kasetės uždėkite tinklinį dangtelį ir tada filtro kasetę pritvirtinkite prie pagrindo.

PASTABA: prieš montuodami filtro kasetę, pripūskite hidromasažinės vonios kubilą.

PASTABA: kai naudojate hidromasažinę vonią ir ji yra užpildyta vandeniu, visuomet naudokite filtro kasetę.

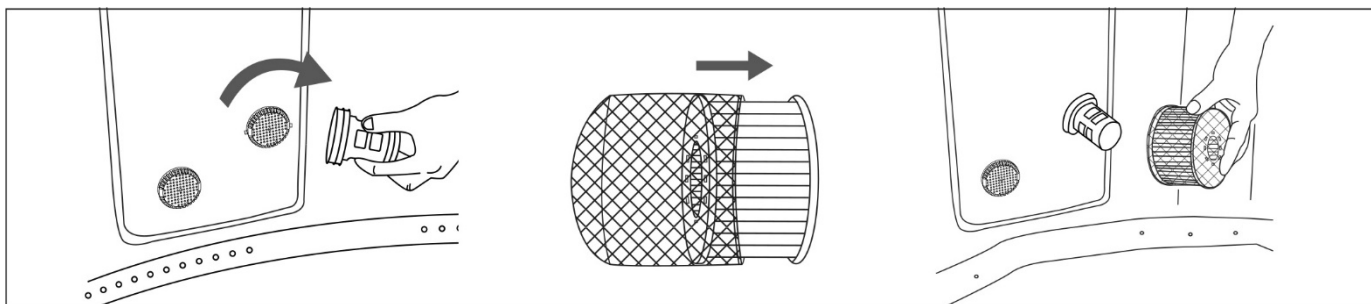

Hidromasažinės vonios užpildymas vandeniu

1. Prieš užpildydami vandeniu, įsitikinkite, kad apatinio išleidimo vožtuvo dangtelis yra kaip reikiant uždarytas.

2. Hidromasažinės vonios kubilą užpildykite šviežiu vandeniu iki lygio, siekiančio tarp žymių MIN ir MAX, kurios yra ant hidromasažinės vonios vidinės sienelės.


DĖMESIO!

Neperpildykite hidromasažinės vonios.

Kol vanduo nepasiekė žymės MIN, hidromasažinės vonios nejudinkite.

Kai hidromasažinėje vonioje yra vandens ir (arba) prie jos yra prijungtas valdymo blokas, hidromasažinės vonios nejudinkite, nes tai gali sugadinti hidromasažinę vonią ar valdymo bloką.

Tiesiai į hidromasažinę vonią nepilkite aukštesnės kaip 40 °C (104 °F) temperatūros vandens. Hidromasažinės vonios kubilą patariame užpildyti drungnu vandeniu; tada jis greičiau sušils ir bus sutaupyta energijos.

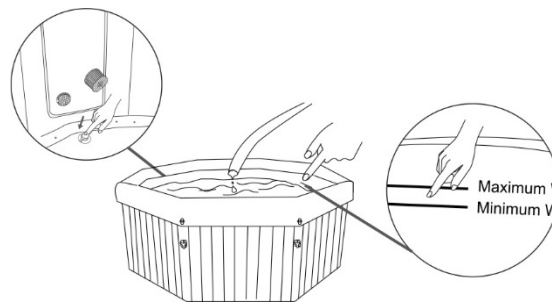


Vandens šildymas


1. Hidromasažinės vonios kubilą uždenkite hidromasažinės vonios oro kamera ir hidromasažinės vonios dangčiu bei, įtempę diržus su sagtimis, užsekite dangčio sagtis.

2. Įsitikinkite, kad hidromasažinė vonia yra prijungta prie elektros tinklo lizdo ir, kaip elgtis toliau, skaitykite skyrelyje VALDYMO SKYDELIS „VISKAS VIENAME“.

PASTABA: kad sumažėtų šilumos nuostoliai, šildydami vandenį, hidromasažinę vonią uždenkite jos dangčiu.

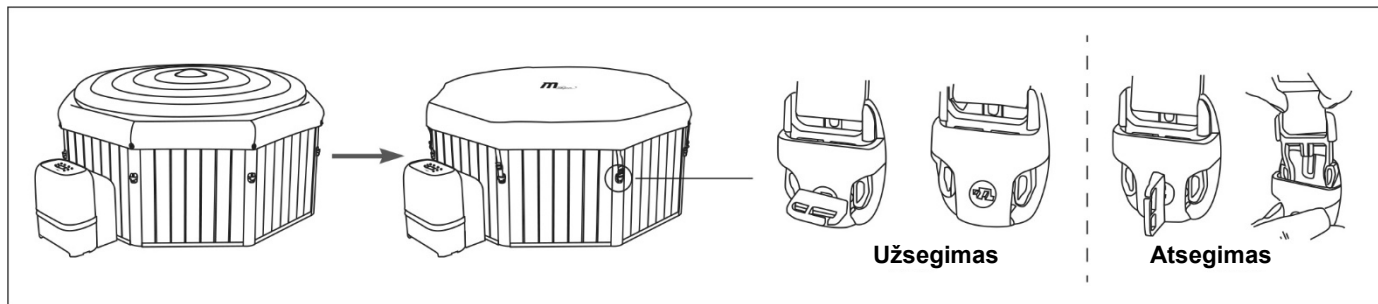

VALDYMO PULTELIO „VISKAS VIENAME“ NAUDOJIMAS

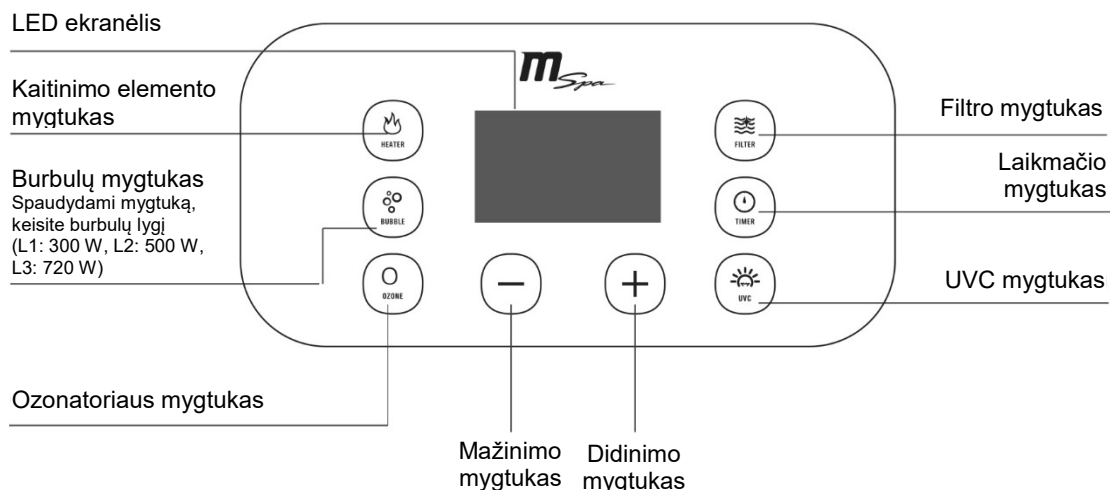

LED ekranėlis

Ijungę maitinimą, paspauskite PRCD (kilnojamojo liekamosios srovės įtaiso) grąžinimo į darbinę padėtį mygtuką RESET. LED ekranėlyje automatiškai bus parodyta tuo metu esanti vandens temperatūra.

PASTABA: faktinė vandens temperatūra nuo LED ekranėlyje rodomos temperatūros gali skirtis maždaug iki 1 °C



ŠILDYMAS



20–40 °C

1. Šildymo sistema įjungiama ir išjungiama mygtuku . Kad šildymo sistema įjungta, rodo LED ekranėlyje esantis užrašas HEATER. Kai užrašas HEATER mirksi, tai reiškia, kad hidromasažinė vonia pasiekė nustatytą temperatūrą ir kaitinimo sistema tuo momentu nekaitina.

2. Paspausdami mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN , nustatykite pageidautiną vandens temperatūrą (nuo 20 °C iki 40 °C). Ši nauja (pageidautina) temperatūra ekranėlyje bus rodoma 3 sekundes.

PASTABA: numatytoji temperatūra yra 38 °C.

PASTABA: įjungus šildymo sistemą, automatiškai paleidžiama ir filtravimo sistema.

PASTABA: vandens temperatūrai nukritus žemiau 1 °C (33,8 °F), automatiškai įsijungia apsaugos nuo apledėjimo sistema ir vandenį sušildo iki 3 °C (37,4 °F).

SVARBU: esant toliau išvardintoms sąlygoms, vandens šilimas sulėtėja.

- Aplinkos temperatūra žemesnė nei 10 °C (50 °F).
- Naudojant lauke, vėjo greitis viršija 3,5–5,4 m/s (8–12 mph).
- Esant įjungtam šaldytuvui, yra aktyvuota oro burbulų funkcija.
- Esant įjungtam šildytuvui, neteisingai uždėtas hidromasažinės vonios dangtis.



FILTRAVIMAS

Funkcijai įjungti ir išjungti spauskite mygtuką . Kad funkcija įjungta, rodo LED ekranėlyje esantis užrašas FILTER.

PASTABA: įjungus šildymo sistemą, automatiškai paleidžiama ir filtravimo sistema. Aktyvuojama ozono ar UVC sistema.

PASTABA: išjungus šildymo sistemą, filtravimo sistema automatiškai sustoja po 30 sekundžių.

Priminimas dėl filtravimo kasetės: kai pradeda ištaisai mirksėti užrašas FILTER, reikia išvalyti arba pakeisti filtravimo kasetę. Tai padarę, 3 sekundėm paspausdami mygtuką FILTER, išjunkite priminimą.



BURBULINIS MASAŽAS

Norėdami įjungti funkciją, paspauskite mygtuką BUBBLE ; norėdami išjungti funkciją, mygtuką BUBBLE nuspauskite 3 sekundėms. Galima pasirinkti vieną iš trijų burbulų lygių. Numatytoji nuostata atitinka 2 lygį (500 W). Paspaudę mygtuką BUBBLE, nustatysite 3 lygį (720 W). Mygtuką paspaudę dar kartą, nustatysite 1 lygį (300 W).

SVARBU: kai yra uždėtas dangtis, masažo sistemos nejunkite. Hidromasažinėje vonioje gali prisikaupti oro ir dėl to gali atsirasti nepataisomi gedimai arba sužeisti žmonės.

PASTABA: saugos sumetimais burbulinio masažo funkcija po 20 minučių išsijungia automatiškai. Ją vėl įjungti galima po 10 minučių dar kartą paspaudus mygtuką BUBBLE.



ŠILDYMO LAIKMATIS

Yra naudojamas nustatyti, po kelių valandų nuo dabartinio momento bus įjungtas šildymas.

1. Paspausdami mygtuką **TIMER** , įjunkite nustatymo režimą. LED ekranėlyje atsiras užrašas **TIMER**.
2. Paspaudus mygtuką **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** , LED ekranėlis pradės mirksėti. Jam mirksint, galite nustatyti, po kiek valandų (1–99 valandų) įsijungs kaitinimo elementas. Ši nauja (pageidautina) laikmačio nuostata ekranėlyje bus rodoma 3 sekundes.

Laikmačio nuostatos keitimas: vėl paspauskite mygtuką **TIMER** ir mygtuku **AUKŠTYN** arba **ŽEMYN** pakeiskite nuostatą.

Nuostatos panaikinimas: 3 sekundėms paspauskite mygtuką **TIMER**.

PASTABA: įjungus šildymo sistemą arba iš naujo paleidus hidromasažinę vonią, laikmačio nuostata bus panaikinta.



UVC DEZINFEKAVIMAS

Dezinfekavimo sistema įjungiamą ir išjungiamą, paspaudžiant mygtuką **UVC** . LED ekranėlyje rodomas UVC užrašas reiškia, kad dezinfekavimo sistema yra įjungta.



OZONAS

Funkcija įjungiamą ir išjungiamą, paspaudžiant mygtuką **OZONE** . LED ekranėlyje rodomas užrašas **OZONE** reiškia, kad ši funkcija yra įjungta. Po 2 darbo valandų ozonatorius išsijungia automatiškai.

PASTABA: besimaudančiųjų saugos sumetimais, kai yra paleistas ozonas, hidromasažinė vonia nesinaudokite. Kai yra įjungta ČIURKŠLĖS ar BURBULŲ funkcija, ozono funkcijos įjungti negalima.



APSAUGINIS BLOKAVIMAS

Vienu metu 3 sekundėms nuspausdami mygtukus **AUKŠTYN** ir **ŽEMYN** , užblokuosite arba atblokuosite valdymo bloką. Apsauginio blokavimo režime valdymo blokas yra išjungtas ir hidromasažinė vonia veikia pagal visas ankstesnes nuostatas.



Celsijaus / Farenheito laipsnių perjungimo mygtukas


Temperatūra gali būti rodoma Celsijaus arba Farenheito laipsniais. Perjungti parinktį galite 3 sekundėms nuspaudę mygtuką **ŽEMYN** .

VANDENS PRIEŽIŪRA IR CHEMINĖS MEDŽIAGOS

ATSARGIAI: KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽEIDIMŲ AR MIRTIES RIZIKOS, PRIEŠ PRADĖdami BET KOKIUS PRIEŽIŪROS DARBUS, HIDROMASAŽINĘ VONIĄ ATJUNKITE NU ELEKTROS TINKLO.

FILTRO KASETĖS PRIEŽIŪRA

1. Po kiekvieno naudojimo apžiūrėkite ir gerai išvalykite filtro kasetę. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

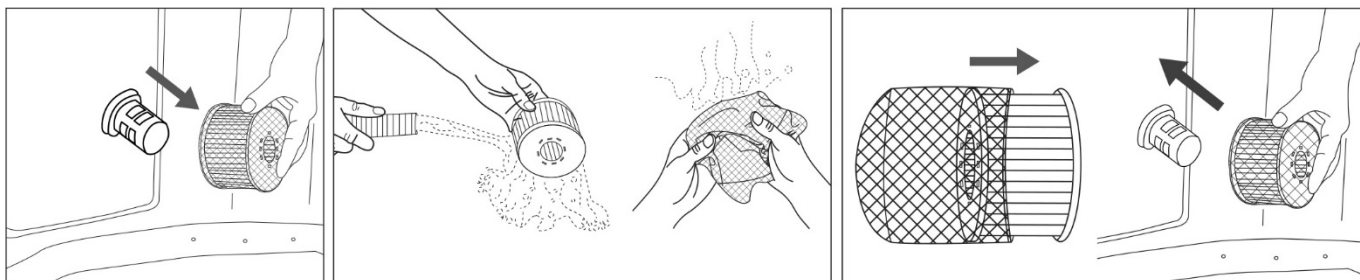


PASTABA: filtro kasetę keiskite kas 3–5 dienas arba tada, kai ji užsiteršia arba pakeičia spalvą. Priklausomai nuo tinklinio dangtelio būklės, jį galima naudoti daug kartų.

PASTABA: kai hidromasažinė vonia yra užpildyta vandeniu, į pagrindą visuomet turi būti įstatyta filtro kasetė.

PASTABA: prieš keisdami ar valydami filtro kasetę, išjunkite visas funkcijas.

2. Jeigu hidromasažinės vonios įėjimas arba išėjimas užsikiša nešvarumais, veržliarakčiu atsukite dangtelį ir išvalykite.

PASTABA: prieš atsukdami dalį, įsitikinkite, kad hidromasažinė vonia yra tuščia. Kai hidromasažinė vonia užpildyta vandeniu, dalies neatsukinėkite!

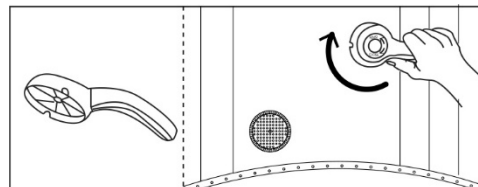

HIDROMASAŽINĖS VONIOS VANDUO

1. Priklausomai nuo hidromasažinės vonios naudojimo, vandenį keiskite kas 3–5 dienas. Jeigu vandenyje matyti nešvarumai arba jis tampa drumstas ir tinkamai dozuojamos cheminės medžiagos jo nepraskaidrina, pakeiskite vandenį ir išvalykite hidromasažinės vonios kubilą.
2. Prieš naudojantis hidromasažine vonia patariame nusiprausti po dušu, nes dėl ant odos esančių kosmetinių produktų, losjonų ir kitų likučių gali greitai suprastėti vandens kokybė.
3. Kai hidromasažine vonia nesinaudojate, kad ji neužsiterštų, ją uždenkite užsegamu dangčiu.
4. Tinkamai vandens būklei palaikyti naudokite chemines medžiagas. Jei hidromasažinės vonios gedimai atsiranda dėl netinkamo cheminių medžiagų naudojimo ar hidromasažinės vonios vandens netinkamo tvarkymo, garantija nebegalioja. Daugiau informacijos apie cheminių medžiagų naudojimą teiraukitės vietinio hidromasažinių vonių ar baseinų mažmenininko.

Vandens dezinfekavimas

Hidromasažinės vonios savininkas privalo reguliariai (jeigu reikia, kasdien) tikrinti hidromasažinės vonios vandenį ir jį dezinfekuoti. Pridėjus dezinfekavimo priemonės ar kitų cheminių medžiagų, yra sunaikinamos hidromasažinės vonios vandenyje esančios bakterijos ir neleidžiama daugintis virusams. Tinkamo vandens balanso palaikymas naudojant dezinfekavimo priemones yra svarbiausias veiksnys, kuris užtikrina maksimalų hidromasažinės vonios tarnavimo laiką ir gerą jos išvaizdą bei vandens švarą, sveikumą ir saugumą.

Hidromasažinės vonios tikrinimui ir apdorojimui reikia panaudoti tinkamą techniką. Jeigu jums kyla kokių nors klausimų dėl cheminių medžiagų, dezinfekavimo priemonių, tikrinimo komplektų ar tikrinimo procedūrų, kreipkitės į hidromasažinių vonių profesionalus.

Vandens balansas

Prižiūrėdami hidromasažinės vonios vandenį, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

PARAMETRAS	TIKRINIMO DAŽNUMAS	TINKAMAS LYGIS
pH	Kasdien	7,2–7,6, kai naudojamas chloras 7,2–7,8, kai naudojamas bromas
Laisvasis chloras	Kasdien	3–5 ppm
Bromo likutis	Kasdien	2–4 ppm
Bendras šarmingumas (TA)	Kas savaitę	80–120 ppm
Bendras kietumas (TH)	Kas savaitę	200–500 ppm

PASTABOS

- Esant žemam pH lygiui, suges hidromasažinės vonios kubilas ir siurblys. Bet kokiems dėl cheminių medžiagų disbalanso atsiradusiems gedimams garantija negalioja.
- Esant aukštam pH lygiui (kietas vanduo) filtro siurblyje susidarys balta koaguluota medžiaga, kuri gali sugadinti siurbį.


Vandens apdorojimas

- Kad chemiškai apdorotas vanduo cirkuliuotų vamzdiny, patartina atidaryti visas hidromasažinės vonios oro čiurkšles ir uždaryti vožtuvus.
- Visuomet laikykitės cheminės medžiagos gamintojo nurodymų ir įspėjimų dėl sveikatos bei pavojų.
- Skirtingų cheminių medžiagų nemaišykite tarpusavyje. Chemines medžiagas į hidromasažinės vonios vandenį supilkite atskirai. Prieš supildami į vandenį, chemines medžiagas kaip reikiant ištirpdinkite.
- Turėkite omenyje, kad chloro ir bromo produktų negalima maišyti tarpusavyje. Tai ypač pavojinga. Jeigu naudojate iš chloro pagamintus produktus ir norite pereiti prie pagamintų iš bromo produktų arba priešingai, pirmiausiai būtinai pakeiskite hidromasažinės vonios vandenį.
- Jeigu hidromasažinėje vonioje yra žmonių, cheminių medžiagų į ją nepilkite. Tai gali sudirginti odą arba akis.
- Neperdozuokite cheminių medžiagų ir nenaudokite koncentruoto chloro. Tai gali sugadinti hidromasažinę vonią ir sukelti pavojų jūsų odai. Chemines medžiagas naudojant neteisingai, nutruks garantija.

VANDENS IŠLEIDIMAS, VALYMAS IR SAUGOJIMAS


Vandens išleidimas iš hidromasažinės vonios

1. Išjunkite visas funkcijas.
2. Prie sodo žarnos prijunkite išleidimo vožtuvo adapterį ir kitą sodo žarnos galą padėkite išleidimui tinkamoje vietoje.
3. Nuimkite hidromasažinės vonios kubilą išorėje esantį išleidimo vožtuvo dangtelį ir prie išleidimo vožtuvo prijunkite išleidimo vožtuvo adapterį.
4. Atidarykite hidromasažinės vonios kubilą viduje esantį išleidimo vožtuvo dangtelį. Iš vandens žarnos pradės tekėti vanduo.
5. Kai vanduo nustos tekėti, pakeldami priešingoje pusėje nei išleidimo anga esančią hidromasažinės vonios kubilą sienelę, visą likusį vandenį nukreipkite į išleidimo angą ir visiškai ištuštinkite hidromasažinę vonią.
6. Kad išdžiovintumėte hidromasažinės vonios baseiną, paspauskite burbulų mygtuką BUBBLE.
7. Atjunkite valdymo bloką. Iš vamzdžių sistemos išpilkite visą vandenį.
8. Švari rankšluosčiu iš hidromasažinės vonios kubilą ir valdymo bloką iššluostykite visus vandens ir drėgmės likučius. Įsitikinkite, kad hidromasažinės vonios kubilas ir valdymo blokas yra visiškai sausi.

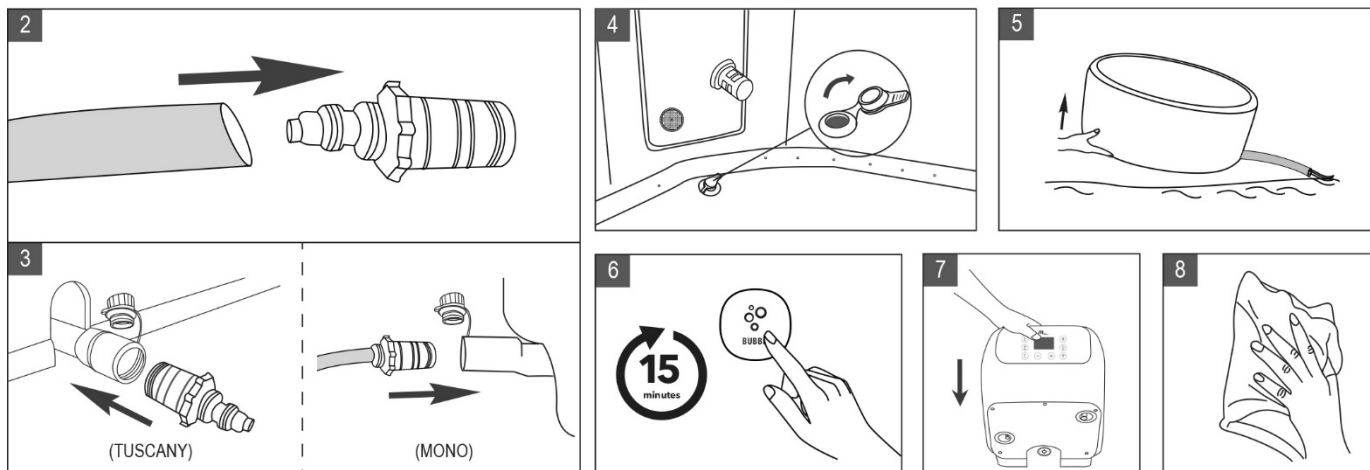

Hidromasažinės vonios kubilą valymas

Jeigu vandenyje matyti nešvarumai arba jis tampa drumstas ir tinkamai dozuojamos cheminės medžiagos jo neprašaidrina, pakeiskite vandenį ir išvalykite hidromasažinės vonios kubilą. Apie tai, kaip iš hidromasažinės vonios išleisti vandenį, skaitykite skyrelyje „Vandens išleidimas iš hidromasažinės vonios“. Kol hidromasažinė vonia tuščia, ištuštinkite, išvalykite ir (arba) pakeiskite filtro kasetę. Panaudodami kempinę ir švelnų muilo tirpalą, nuo hidromasažinės vonios sienelės vidinės pusės nuvalykite nešvarumus ir dėmes. Prieš užpildydami švari vandeniu, gerai išskalaukite. **SVARBU:** nenaudokite plieninių kempinių, kietų šepetėlių ar šveičiamųjų valymo priemonių.

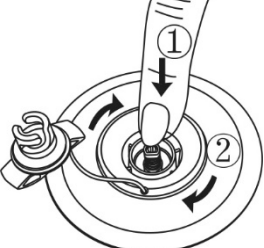

Oro išleidimas

Oro išleidimas iš hidromasažinės vonios (MONO)

1. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atidarykite vožtuvo dangtelį. Prieš atpalaiduodami vožtuvą, įsitikinkite, kad ant jo nėra šiukšlių, smėlio ar purvo.
2. Paspausdami vožtuvo mygtuką ir jį pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, jį užfiksuokite APATINĖJE padėtyje.
3. Išleidę orą, uždėkite dangtelį.

Oro išleidimas iš hidromasažinės vonios oro kameros




1. Norėdami iš oro kameros išleisti orą, atidarykite vožtuvo dangtelį. Kad oras išeitų greitai, į vožtuvą įstatykite šiaudelį (yra remontiniame komplekte).
2. Išleidę orą, dangtelį uždėkite atgal.

Hidromasažinės vonios ir oro kameros taisymas

Pradūrimams užtaisyti naudokite komplekte esantį remontinį lopą.


1. Gerai nuvalykite ir nusauskite taisomą vietą.
2. Ant PVC lopo užtepkite kljus ir jį greitai prispauskite ant pažeisto paviršiaus. (Klijų komplekte nėra.)
3. Išlyginkite paviršių, kad neliktų jokių oro burbuliukų, ir palikite džiūti 5–10 minučių.

PASTABA: klijų komplekte nėra.

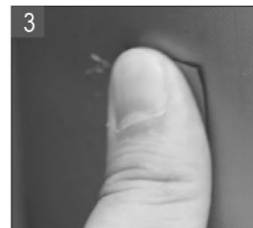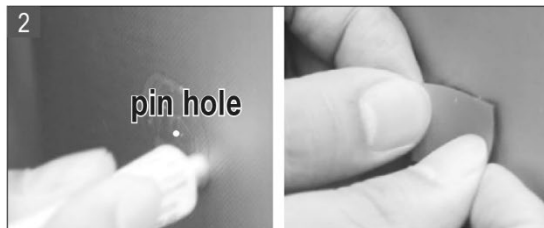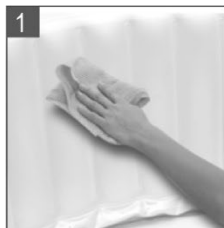



Kaip sutaisyti leidžiantį vožtuvą

A. Pabandykite priveržti vožtuvą


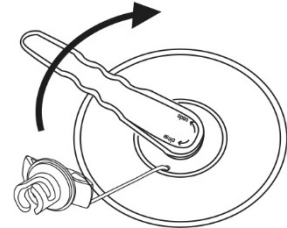


1. Hidromasažinę vonią pripūskite iki maksimalaus slėgio.
2. Į vožtuvą įstatykite jam skirtą veržliaraktį ir, pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, vožtuvą priveržkite prie hidromasažinės vonios.

B. Vožtuvo įdėjimas arba keitimas

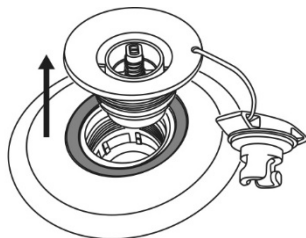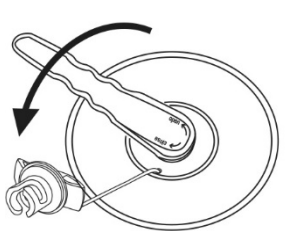


1. Iš hidromasažinės vonios išleiskite visą orą.
2. Nuimkite nuo dulkių saugantį dangtelį, į vožtuvą įstatykite vožtuvo veržliaraktį ir, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, išimkite vožtuvą.

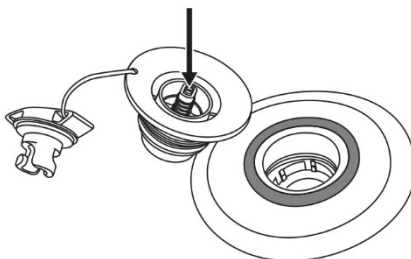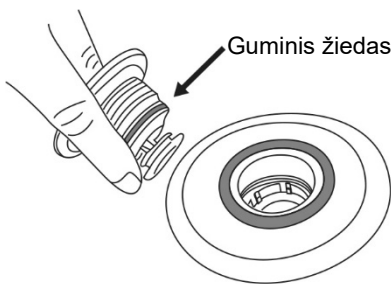

3. Patikrinkite, ar guminis žiedas yra tinkamoje padėtyje, gerai prigludęs aplink vožtuvą, ir patikrinkite, ar niekur nėra nešvarumų.
4. Įsitikinkite, kad gerai veikia strypelio spyruoklė ir kad ties kraštais nėra įtrūkimų.

Saugojimas ir paruošimas tolimesniam naudojimui

1. Laikydami skyreliuose „Vandens išleidimas“ ir „Hidromasažinės vonios valymas“ pateiktų nurodymų, iš hidromasažinės vonios išleiskite vandenį ir išvalykite ją.
2. Laikydami instrukcijas, iš hidromasažinės vonios išleiskite orą arba ją išardykite, atjunkite valdymo bloką ir išleiskite oro kamerą.
3. Prieš padėdami į saugojimo vietą, įsitikinkite, kad visi hidromasažinės vonios komponentai ir priedai yra visiškai švarūs ir sausi. Prieš sulankstydami hidromasažinės vonios kubilą, jį valandai palikite džiūti švelniuose saulės spinduliuose.
4. Kad išvengtumėte nutekėjimų ir nepažeistumėte hidromasažinės vonios apvalkalo, hidromasažinės vonios kubilą sulankstykite nesuformuodami aštrių kampų.
5. Kitam kartui paruoškite naują papildomą kasetę.
6. Hidromasažinę vonią ir priedus laikykite sausoje aplinkoje, 0–40 °C (32–104 °F) temperatūroje. Hidromasažinę vonią patariame saugoti kartu su drėgmės sugėrikliu.
7. Saugojimui patartina naudoti originalią pakuotę.
8. Po ilgalaikio saugojimo, prieš naudodami hidromasažinę vonią, ją užpildykite švariu vandeniu ir dezinfekavimo priemone ir bent 1 valandai įjunkite FILTRĄ.

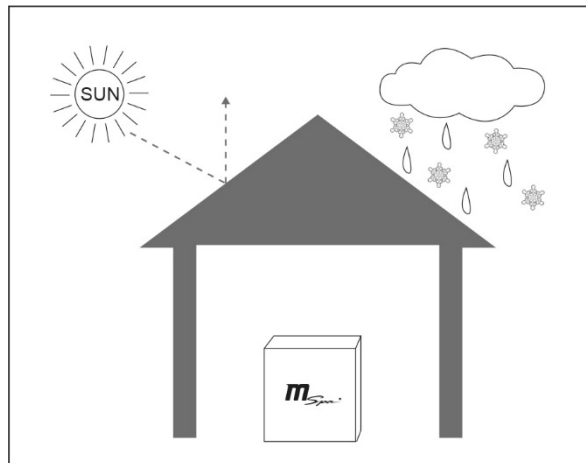

PAŠALINIMAS IR GAMTOS APSAUGA



Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte dėl nekontroliuojam atliekų šalinimo kylančio galimo pavojaus supančiai aplinkai ar žmonių sveikatai, gaminių pašalinkite atsakingai ir taip paskatinkite tvarų gamtinių išteklių naudojimą. Informaciją apie pašalinimą galite gauti vietinėse valdžios institucijose.

Kad gaminių būtų galima perdirbti supančiai aplinkai saugiu būdu, panaudoto prietaiso grąžinimui pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio pirkote gaminį.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

KLaidų kodų lentelė


LED RODMUO	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
---	Atsipalaidavęs signalo laidas	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
	Sutrikęs ryšys	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
F0	Vandens temperatūra žemesnė nei 0 °C (32 °F) arba viršija 50 °C (122 °F)	Pakeiskite vandenį.
	Temperatūros jutiklio gedimas	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
F1	Paspaudus FILTER, HEATING arba UVC, iš karto parodoma F1.	Išvalykite dalis ir vamzdžius, kuriais teka vanduo.
	Praėjus 15 sekundžių po FILTER, HEATING arba UVC paspaudimo, parodoma F1.	1. Vandenį papildykite iki minimumo linijos. 2. Išvalykite dalis ir vamzdžius, kuriais teka vanduo. 3. Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
VALDYMO SKYDELYJE NĖRA RODMENŲ	Elektros lizde nėra elektros.	Pakeiskite arba sutaisykite elektros lizdą.
	Išsijungęs PRCD.	Kaip nurodyta PRCD tikrinimo skyriuje, PRCD grąžinkite į darbinę padėtį.
	Paspaudus mygtuką RESET, valdymo pultelyje nieko nerodoma.	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
	Sugedęs PRCD.	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
HIDROMASAŽINĖ VONIA LEIDŽIA VANDENĮ.	Blogai priveržtos hidromasažinės vonios įtekėjimo ir ištekėjimo jungtys.	Priveržkite įtekėjimo ir ištekėjimo jungtis.
	Ne visiškai uždarytas vandens išleidimo vožtuvas.	Uždarykite vandens išleidimo vožtuvą. Jeigu vanduo vis vien nuteka, kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
	Vanduo nuteka iš hidromasažinės vonios baseino korpuso.	Panaudodami remonto komplekto medžiagas, užlopykite skylutę ar įplyšimą.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
NETINKAMAS KAITINIMAS	Nustatyta per žema temperatūra.	Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
	Nešvari filtro kasetė.	Išvalykite arba pakeiskite filtro kasetę.
	Vanduo nesiekia minimalaus lygio linijos.	Pripilkite vandens iki minimalaus lygio linijos.
	Šildytuvo gedimas.	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
	NEVEIKIA filtro siurblys.	Žr. punktą „NEVEIKIA FILTRO SIURBLYS“
IŠ HIDROMASAŽINĖS VONIOS (MONO) IŠEINA ORAS	Atsipalaidavęs oro vožtuvas.	Įsitikinkite, kad vožtuvas kaip reikiant įsuktas. Jeigu reikia, pakeiskite vožtuvą. Hidromasažinę vonią pripūskite iki 12 PSI (0,83 bar).
	Hidromasažinės vonios kubile yra skylė ar įplyšimas.	Į purškimui pritaiktą buteliuką pripilkite muiluoto vandens ir juo apipurkškite siūles. Jeigu yra nutekėjimas, pasirodys maži burbuliukai. Suradę nutekėjimo vietą, ją nuvalykite ir nusausinkite ir tada sutaisykite, naudodami hidromasažinės vonios komplekte esantį lopą. Apie taisymą rašoma 18 psl.
NEŠVARUS VANDUO	Vanduo buvo ilgai naudotas.	Pakeiskite vandenį.
	Nepakankama filtravimo trukmė.	Padidinkite filtravimo trukmę.
	Nešvari filtro kasetė.	Laiku išvalykite arba pakeiskite filtro kasetę.
	Netinkamai prižiūrimas vanduo.	Žr. cheminių medžiagų gamintojo instrukcijas.
NENORMALI HIDROMASAŽINĖS VONIOS KUBILO FORMA (MONO)	Dėl intensyvių saulės spindulių per daug padidėjo oro slėgis.	Patikrinkite oro slėgį ir, jeigu reikia, sumažinkite. Kad karštu oru būtų išvengta hidromasažinės vonios baseino pažeidimų, patartina patikrinti, ar nereikia išleisti šiek tiek oro.
NEVEIKIA ORO BURBULŲ PŪSTUVAS	Po 10 minučių išsijungia automatiškai.	Palaukite 10 minučių ir vėl paspauskite burbulų mygtuką.
	Pažeistos vidinės dalys.	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
NEVEIKIA FILTRO SIURBLYS	Filtro kasetė užsikūšusi nešvarumais ar kitais objektais.	Išvalykite arba pakeiskite filtro kasetę.
	Filtravimo sistemos gedimas.	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
NEVEIKIA OZONATORIUS	Vandens lygis nesiekia minimalaus lygio linijos.	Vandens pripilkite virš minimalaus lygio linijos.
	Sugedę vidinės dalys.	Kreipkitės į „MSpa“ techninės priežiūros centrą.
	Neveikia filtro siurblys.	Žr. punktą „NEVEIKIA FILTRO SIURBLYS“.

Kur galiu rasti serijos numerį?

Valdymo bloko užpakalinėje dalyje arba ant valdymo bloko pado.

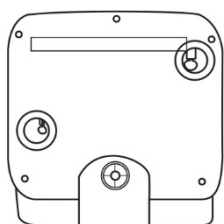

Kur rasti techninės priežiūros padalinio kontaktinius duomenis?

Nuskenaukite žemiau pateiktą QR kodą arba apsilankykite adresu <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

- Įveskite savo hidromasažinės vonios serijos numerį.
- Pamatysite atitinkamą techninės priežiūros paslaugų teikėją.



VISAIS SU GAMINIU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS AR PROBLEMOMIS KREIPKITĖS Į VIETINĮ „MSPA“ PREKYBOS AGENTĄ.

MSPA RIBOTA GARANTIJA

„MSpa®“ yra pagaminta, galvojant apie patikimumą ir paprastumą. Prieš išleidžiant iš gamyklos, visi gaminiai patikrinti, ar neturi defektų.

„MSpa“ garantuoja, kad šis gaminys jokių medžiagų ir gamybinių defektų neturės:
hidromasažinės vonios apvalkalo atveju – **dvylika (12) mėnesių** nuo pirmojo pirkimo datos;
elektrinių dalių (valdymo bloko) atveju – **dvylika (12) mėnesių** nuo pirmojo pirkimo datos;
hidromasažinės vonios standžių sienelių atveju – **dvidešimt keturis (24) mėnesius** nuo pirmojo pirkimo datos.

Garantinis laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos ir šiai datai patvirtinti „MSpa“ reikalauja pateikti pirkimo įrodymą. Garantiniu laikotarpiu gaminius su defektais „MSpa“ savo nuožiūra pakeis arba sutaisys. Gaminų keitimas ar dalių taisymas garantuojami tik tol, kol nesibaigia originalios garantijos dalis.

Pristatymo politika

Už sugedusių dalių pristatymą į „MSpa“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ar ORPC (Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.) atsako pirkėjai.

Garantinė politika

- Ši ribota garantija netaikoma defektams, kurie atsiranda dėl neatsargumo, avarijos, netinkamo naudojimo ar kitų priežasčių, kurių „MSpa“ negali pakankamai kontroliuoti, įskaitant toliau išvardintus dalykus, bet neapsiribojant vien tik jais: normalus nusidėvėjimas, nerūpestingumas ir gaminio instrukcijos nesilaikymas, netinkama arba nepakankama priežiūra; prijungimas prie netinkamo maitinimo šaltinio; cheminis vandens sugadinimas, vandens nebuvimas baseine, neleistinas gaminio perdarymas ar remontas, naudojimas komerciniais tikslais; gaisras, žaibas, potvynis ar kitos išorinės priežastys.
- Ši garantija galioja tik pirkimo šalyje ir tose šalyse, kuriose „MSpa“ parduoda tokį patį modelį su identiškomis specifikacijomis ir atlieka jo techninę priežiūrą. Garantinis aptarnavimas ne pirkimo šalyje apsiriboja aptarnavimo šalyje galiojančiomis garantijos sąlygomis. Kai pagal šią garantiją remonto ar keitimo išlaidos nepadengiamos, „MSpa“ apie tai informuoja savininką ir apmokėti turi jis.
- Ši garantija galioja tik pirmajam pirkėjui ir nustoja galioti bet kokio nuosavybės perdavimo atveju.
- Visus taisymus pagal garantines pretenzijas turi iš anksto per akredituotą platintoją ar prekybos agentą patvirtinti ORPC ir, jeigu prireikia, sugedusi dalis turi būti gražinta platintojui ar prekybos agentui, iš anksto apmokėjus už gabenimą.
- Už visus eksploatacijos vietoje atliekamus „MSpa“ gaminių techninės priežiūros darbus atsako prekybos agentas. ORPC nepadengia jokių išlaidų už darbus, kuriuos atlieka įgaliotųjų neturintis techninės priežiūros personalas.
- „MSpa“ ir importuotojo ženklais pažymėtiems gaminiams taikoma tik importuotojo suteikiama garantija.

Garantijos registravimas

Išsaugokite pirkimo čekį ir garantinę kortelę, nes jų gali prireikti, kreipiantis garantiniais klausimais. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos „MSpa“ įgaliotam prekybos agentui ar techninės priežiūros darbus atliekančiam partneriui. Su garantija susijusi kontaktinė informacija yra pateikta garantinės kortelės užpakalinėje dalyje. Labai svarbu, kad visose pretenzijose būtų pateikta visa reikiama informacija, įskaitant kliento vardą ir pavardę, pirkimo čekį, serijos Nr., gaminio Nr., problemos aprašymą ir reikiamų dalių sąrašą.